
YUPITERU

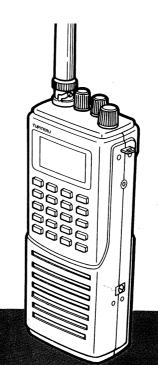

マルチバンドレシーバー **MVT-7200**

取扱説明書/保証書

はじめに

このたびはユピテルマルチバンドレシーバーMVT-7200をお買い 求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくだ さい。なお、お読みになられたあとも、大切に保管してください。 万一ご使用中、わからないことや具合の悪いことが生じたときにお 役に立ちます。

			目 次			
So that	使用前の確認・準備 3 主な特長 4 付属品 5 使用上のご注意 6 各部の名称とはたらき 8 電源について 15	第3章 第4章	サーチについて サーチ機能について… サーチパスメモリーにつ メモリーとスキャンについ チャンネルメモリーのし メモリーチャンネルの呼	34 いて…38 ハて…43 かた…44	第5章	使利な機能 サーチバンドの内容書き替え … アッテネーター機能 ディレイ機能 スキッブ機能 バッテリーセーブ機能
	基本的な操作17 キー操作を始める前に18 数値キーによる選局22 チューニングダイヤルによる選択26 入力周波数の訂正と変更28 モニター機能32		スキャンについて バンクスキャンについ プログラムスキャンにつ モードスキャンについ ブライオリティ機能につ	54 て56 いて58 て62	第6章	ビーブ音の消去

第1章 使用前の確認・準備

主な特長 4 付属品 5 使用上のご注意 6 各部の名称とはたらき 8 ●本体 10 ●ディスプレイ 12 ●キーボード 電源について 15 ●充電のしかた

●電池について

主な特長

- ■マイクロコンビューターによる豊富な操作機能
- 本機はマイクロコンピューター技術を駆使し、マニアの 要望に応える多彩な機能と、ビギナーのための簡単操作
- 要望に応える多彩な機能と、ビギナーのための間単操作を実現した高性能受信機です。
- ■530kHz~1650MHzをオールモードでフルカバー 本機の受信範囲は530kHz~1650MHzの広帯域。
- また、受信モードはWFM、FM、AM、NAMに加え、 受信性能を大幅に向上させたLSB、USBモードも搭載
- しました。 **■豊富な周波数ステップ**
- 選択できる周波数ステップは全部で13種類。広範囲な周
- 選択できる周波数ステップは全部
 波数に対応することができます。
- ■10/「ンドサーチ機能 FM放送や航空無線、パーソナル無線など主要10バンド
- のデータをあらかじめ入力してあり、周波数を調べずに
- 簡単に受信できます。
- ■サーチバス機能 サーチ受信の妨げとなる、不要な周波数を最大500までバ ●バッテ!
- ス登録することができます。
- ■中波帯(AM放送帯)受信にバーアンテナを内蔵

■1000チャンネルメモリー機能

聴きたい局を最大1000チャンネルまで登録できる、大容 量の1000チャンネルメモリー機能。さらに、そのメモリ

ーチャンネルを効率よく受信できるメモリースキャンや バンクスキャン、モードスキャン、プログラムスキャン など、多彩なスキャン機能を備えています。

■3電源方式 豊富な付属品により、ニッカド電池での携帯使用から、

ACアダプターによる家庭電源使用、カーコネクターによる事載(12Vシガーライターソケット使用)使用までフル対応しています。

■豊富な受信機能/操作機能

- ●チューニングダイヤル装備
- キーイルミネーション
- ●モニタースイッチ
- ●キーロックスイッチ
- ●アッテネーター機能
- ●バッテリーセーブ機能
- ●キータッチ音ON/OFF機能

付属品

ベルトクリップ

(1) ベルトクリップ取り付けネジ (2)フレキシブルアンテナ (1) ACアダプター (1) イヤホン カーコネクター (1) 取扱説明書/保証書 (1) ニッカド電池 (4)ご相談窓口一覧 (1) (1) ハンドストラップ

(1)





ベルトクリップ

使用上のご注意

安全上のご注意

/ 注意

- ■ぬれた手で、電源プラグなどの抜き差しはしない。
- ■コード類を無理に曲げたり、重い物をのせたりしない。
- ■本機は精密機器ですので、中をあけ内部に触れたり、 金属や異物を入れない。
- ■付属品以外のACアダプターやカーコネクターは絶対に使用しない。

置き場所について

次のような場所での使用や放置はしないでください。

- ■直射日光のあたる場所や暖房器具の近く、あるいは炎天下の自動声のなど思索の表となる。
- 下の自動車内など温度の高くなる場所 ■湿度の高い場所や風通しの悪い場所
- ■ホコリや油煙の多い場所
- ■ハコンや面建の多い物
- ■非常に温度が低い場所
- ■無線機やテレビ、ラジオ、バソコン等のデジタル機器の近く、車内使用では雑音が入る場合があります。

■外部アンテナを使用中に雷が発生した場合には、すみやかにアンテナを取りはずしてください。

取り扱いについて

- ■持ち歩くときは、落下などの衝撃を与えないでください。
- ■本機が汚れたときは、柔らかい布などでふいてください。 ポリエステルなどの静電気の起きやすいもの、ペンジン やシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでくださ い。
- ■本機は広帯域受信機ですので、受信機内部の発振(スプリアス)により受信できなかったり、雑音を発生する周波数があります。また、テレビやラジオなどの無線機器の近くで使用した場合には、影響を与えることがあります。

無線局について

■一部の機密を要する無線局では、音声として聴くことの できない通信方式(デジタル通信など)が採用されてい ます。

アンテナについて

- ■受信状況は、ご使用になる場所やアンテナによって変化 します。
- ■付属のフレキシブルアンテナ以外に市販の専用アンテナ やアマチュア無線用のアンテナも使用することができま すが、その際には、目的とする周波数に合ったアンテナ をご使用ください。
- ■本機のアンテナ接続端子はBNC型、インピーダンスは約50Ωです。
- ■ご使用になる場所やアンテナによっては放送局などの強い電波の妨害を受けたり、受信できない場合があります。 また、増幅回路付きの外部アンテナは使用しないでください。

リセットスイッチについて

次のようなときは、リセットスイッチをボールベンの先な どで押して、初期状態にしてください。

- ■登録した内容をすべて消去するとき
- ■ディスプレイの表示が異常なとき

■購入後、初めて使用するとき

お客様が受信した内容は、電波法上、第三者に漏らしたり、行動に移したりすることが禁止されています。

万一、異常や不具合が起きたときは、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。

本体

●チューニングダイヤル (DIAL)・ **の**ハンドストラップ₁ ②電源/音量調節ツマミ (PWR/VOL) 取り付け金具 ❸スケルチ調整ツマミ (SQUELCH)ー ●アンテナ接続端子 (ANT)-**⑤**ランプスイッチ(LAMP) ●外部スピーカー端子--⑤モニタースイッチ (MONI). (EAR) **②キーロックスイッチ(KEY LOCK) ❸**リセットスイッチ (RESET) 2 外部電源ジャック-**⑤**スピーカー (DC12V) ③電池カバー


●チューニングダイヤル (DIAL)

周波数の移動やメモリー呼び出しチャンネルの切り替え、 受信モードの切り替え、周波数ステップの切り替えがで きます。

- ❷電源/音量調節ツマミ(PWR/VOL) 右に回すと電源が入り、さらに回すと音量が大きくなり ます。
- ⑤スケルチ調整ツマミ (SQUELCH) 無信号時の「ザー」という雑音を消すことができます。 受信信号を最良の状態で受信するために使います。
- アンテナ接続端子 (ANT) アンテナを接続する端子です。
- **⑤**ランプスイッチ(LAMP) 照明用ランプのスイッチです。ディスプレイとキーボー ドの照明用ランプが点灯します。
- ⑤モニタースイッチ (MONI) 受信信号が弱く、音声が途切れるときなどに、聴き取り やすくします。

- ●キーロックスイッチ (KEY LOCK) ONにすると前面の各キーの動作とチューニングダイヤ ルの動作を無効とします。持ち運ぶときなどに使用しま
- **⑤**リセットスイッチ(RESET) マイコンを初期状態にするスイッチです。
- **タ**スピーカー
- のハンドストラップ取り付け金具
- 4 外部スピーカー端子 (EAR) 外部スピーカーまたは、イヤホン用の端子です。この端 子に接続されているときは、内蔵スピーカーから音は出 ません。
- ②外部電源ジャック (DC12V) 付属のACアダプターやカーコネクターを接続して使う ことができます。また、ニッカド電池への充電が行なわ れます。
- ®電池カバー

ディスプレイ

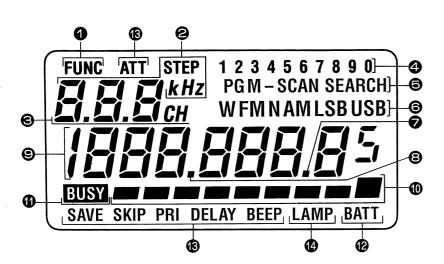

- ●ファンクション表示 ファンクションキーが押されると点灯します。
- ❷周波数ステップ表示部 選択している周波数ステップを表示します。 変更中は点滅で表示します。
- ❸メモリーチャンネル表示部チャンネルナンバーを表示します。ブライオリティチャンネルは1桁目にPで表示されます。また、サーチバス周波数は3桁目にPで表示されます。
- グバンド/バンクナンバー表示部サーチモードの指定バンドやスキャンモードのバンクナンバー、プログラムの登録数などが表示されます。
- ●動作モード表示部 サーチモード、スキャンモードなど動作状態を表示します。 また、プログラム登録されているメモリーチャンネルを PGMで表示します。
- ●受信モード(電波型式)表示部 選択している受信モードを表示します。 モードスキャン中は点滅で表示されます。
- ●kHz (キロヘルツ) 小数点周波数を表示しているとき、この点から左側3桁がkHz 桁、右側がHz (ヘルツ) 桁となります。

- ⑤MHz (メガヘルツ) 小数点 周波数を表示しているとき、この点から左側がMHz桁と なります。
- ❷周波数表示部

受信周波数や、入力中の数値を表示します。また、Error (入力不能)やALL PASS(スキャン不能)、FULL(サーチパス登録不能)などの情報を表示します。 右端5表示は、周波数ステップと入力した周波数によって点灯もしくは消灯します。

- ⑩シグナルメーター表示部 受信している信号強度に応じて点灯します。
- ①ビジー表示モニタースイッチが押されているときや、受信音を出しているときなど、スケルチが開いたときに点灯します。
- ⑩ローバッテリー表示 電池が消耗し、充電や乾電池の交換が必要なときに点滅 します。
- ●設定状態表示部 ファンクションキーによって設定できる機能の設定状態 を表示します。
- プランプ表示部ディスプレイとキーボードのバックライトが点灯中は表示されます。

キーボード 3 SRCH DELAY SKIP PRI 6 SCAN SAVE BEEP PGM MW 8 9 STEP M▶ VFO M-SCAN P-SCAN MODE MR Δ 0 MHz SPR C/AC ENT FUNC PASS

ダイレクト入力キー

数値キー〔1~9,0〕 周波数の入力やメモリーチャンネルの指定などに使いま す。また、サーチバンドの指定や、スキャンバンクの指 定をすることができます。

クリア/オールクリアキー(C/AC) 周波数やメモリーチャンネルの設定途中で、入力した数

値を訂正することができます。 1度押しで訂正を受け付ける状態となり、数値キーやチ ューニングダイヤルで訂正でき、2度押しでオールクリ アとなり、入力内容を取り消せます。

エンターキー (FNT)

周波数入力など各種の登録の際に使用し、このキーを押 すことで設定が完了します。

サーチキー (SRCH) あらかじめ数値キーの1~9,0に設定した周波数範囲

内で交信局を探す(サーチする)ときや、本機の受信範 **用内で交信局を探すときに使用します。1度押しでサー** チを始め、もう1度押すと解除します。

スキャンキー (SCAN)

あらかじめ登録したメモリーチャンネルを順次自動選局 (スキャン) することができます。1度押しでスキャン を始め、もう1度押すと解除します。

ステップキー (STEP)

周波数ステップを設定するときに使用します。アップキ 一やダウンキー、チューニングダイヤルで希望するステ ップを選択します。

アップキー (Δ)

- ●周波数入力後などに1度押すと、周波数がディスプレ イ表示のステップで、1ステップ移動します。また1 秒以上押し続けると、その間早送りします。
- ●メモリー呼び出しやサーチバス周波数を呼び出したと きに1度押すと、次のメモリーチャンネルやサーチパ ス周波数が表示されます。また、1秒以上押し続ける と、その間早送りします。

- ●サーチやスキャンのときは、強制移動キーとしてはた らき、方向指定キーになります。
- ●周波数ステップや受信モードを設定中に押すことで希 望する周波数ステップや受信モードを選択することが できます。
- ●周波数、メモリーチャンネルの設定途中で、クリア/ オールクリアキーを1度押したあとに押すと、訂正す る桁を移動することができます。

ダウンキー (▽)

アップキーと逆方向のはたらきをします。

メモリーリードキー (MR)

メモリーチャンネルを呼び出すときや、呼び出し前の周 波数に戻すときに使用します。

ファンクションキー (FUNC)

キーの機能を切り替えることができます。

--- ファンクションキーのあとに押すことで動作するキー

アッテネーター機能の設定や解除ができます。 **ディレイキー(DELAY)**数値キーの2と兼用

アッテネーターキー (ATT) 数値キーの1と兼用

- ディレイ機能の設定や解除ができます。 スキップキー(SKIP)数値キーの3と兼用
- スキップ機能の設定や解除ができます。 プライオリティキー (PRI) SRCHキーと兼用 プライオリティ機能の設定や解除ができます。
- セーブキー(SAVE)数値キーの4と兼用 セーブ機能の設定や解除ができます。 ビーブキー(RFFP)数値キーの5と兼用
- キータッチ音の設定や解除ができます。 プログラムキー (PGM) 数値キーの6と兼用 プログラムスキャン用のチャンネルを登録するときや、
- 解除するときに使用します。 メモリーライトキー (MW) SCANキーと兼用 チャンネルメモリーするときや、特定チャンネルの登
- 録内容を消去するときに使用します。 メモリーVFOキー(M▶VFO)数値キーの7と兼用 メモリーチャンネルの登録内容をマニュアルモート に移します。

- モードスキャンキー(M-SCAN)数値キーの8と兼用 モードスキャンの開始や解除ができます。
- プログラムスキャンキー (P-SCAN)数値キーの9と兼用 プログラハスキャンの開始や解除ができます。
- 受信モードキー (MODE) STEPキーと兼用 受信モードを変更するときに使用します。
- MHzキー(MHz) Δキーと兼用 マニュアルモードのとき、MHz桁だけの周波数を変更 するときに使用します。
- サーチバスリードキー (SPR) 数値キーのOと兼用 サーチバス登録した周波数の呼び出しや、呼び出し前の 周波数に戻すときに使用します。
- **バンドライトキー (BW)** MRキーと兼用 サーチバンドのメモリー内容を、書き替えるときに使用 します。
- **バスキー (PASS)** C/ACキーと兼用 すでにメモリーしてある特定のチャンネルを、スキャン の対象外とするときや、サーチパスの登録や解除のとき に使用します。

充電のしかた

- ■付属のACアダブターや付属のカーコネクターを使用して充電ができます。
- ■初めて使用するときや、使用中ティスプレイにBATT表示がされたとき、ディスプレイになにも表示されないときは、必ず充電をしてください。

電源/音量調節ツマミをOFF にします。



ACアダプターかカーコネク ターのDCプラグを、本機の 外部電源ジャックに差し込み ます。



約15時間で満充電となります。通常使用で約4時間の 連続受信ができます。



アルカリ/マンガン乾電池を充電しない。 火災の原因となります。



●付属のカーコネクターは、12V車専用です。

- ●カーコネクターには、ヒューズが内蔵されています。 ヒューズ交換の際には、必らず同じ定格(1A)のもの をご使用ください。
- ●電源ジャックはセンタープラスです。
- あまりに長時間の充電は、付属のニッカド電池の寿命を短くするだけでなく、発熱などの原因にもなりますのでご注意ください。
- ●ニッカド電池は、こまめに充電をくり返すとメモリー 効果という現象が発生して、充電しにくくなります。 ときどき、電池の残量を使いきったあと満充電してく ださい。

電源について

電池について

- ■市販のアルカリ/マンガン乾電池も使用することができます。ただし、アルカリ/マンガン乾電池を入れた状態で外部電源を使用しないでください。乾電池に充電されて危険です。
- ■外部電源使用時には、外部から電源が供給されます。



- ●アルカリ/マンガン乾電池は充電できません。誤って ・ 充電すると、事故につながりますので、絶対に充電し ないでください。
- ◆内蔵の二ッカド電池は、過度放電すると充電ができに <くなるので、早めに充電してください。
- ●種類の異なる電池や、古い電池などを混ぜて使用しないでください。
- ●電池交換は、必ず電源/音量調節ツマミをOFFにしてから行ってください。
- ●長時間使用しないときは、電池を取り出してください。

ご使用済みの不要になった
ニッカド電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないでニッカド電池リサイクル協力店にお持ちください。
Ni-Cd







₹**寸**.

第2章 基本的な操作

キー操作を始める前に 18 20 ●マニュアルモードについて

●受信モードと周波数ステップについ。

数値キーによる選局 22 ●受信モードの設定

3 ●周波数ステップの選択

●周波数の入力

26 ● 1ステップ移動と早送り、早戻し

入力周波数の訂正と変更 28 ●入力周波数の訂正

0/●MHz桁の周波数変更

モニター機能

チューニングダイヤルによる選局/

•16•



付属のフレキシブルアンテナ(または市販のアンテナ) をアンテナ接続端子に差し込み、アンテナコネクター を時計方向に1/4回転させ固定します。

キーロックスイッチをOFFにします。

スケルチ調整ツマミを左に回しきります。

電源/音量調節ツマミを右に回し電源を入れます。こ4 のとき、ディスプレイ表示が点灯します。

電源/音量調節ツマミをさらに回して、お好みの音量 に調節します。

スピーカーから「ザー」というノイズが出ているとき は、ノイズが消える位置までスケルチ調整ツマミを右 に回します。このとき、モニタースイッチは押さない でください。

また、スピーカーから音声が出ているときは、スケル チ調整ツマミを中程まで回します。

- ●リセットスイッチを押したときなど、初期設定値が 呼び出されたときの周波数表示は、144.000.0となり ます。
- 無信号のときに「ザー」というノイズが消える位置 まで、スケルチ調整ツマミを回すと、ディスプレイ のBUSY表示が消えます。



- ●電源スイツチを入れたときに、ディスプレイの表示内 ・ 容を確認してください。なにも表示されない場合やディスプレイに BATT が表示されたときには、充電または電池を交換してください。
- ●スケルチ調整ツマミを右に回しすぎると弱い電波が受信できなくなり、また左に回しすぎると雑音などを受信してしまうので、聴きたい電波の強さに合わせて調整してください。
- ●スケルチ調整ツマミを調整するときには、モニタース イッチを押さないでください。

キー操作を始める前に

マニュアルモードについて

■マニュアルモードとは、SEARCHやSCAN、チャンネルナンバー、P表示がディスプレイに表示されていない状態をいい、受信モードや周波数ステップを変更することができます。

――マニュアルモードにするには

●SEARCHが表示されているとき サーチキーを押します。

- SCANやPGM-SCANが表示されているとき
 メモリーリードキーを2回押します。
- MR ×2

MR

BW

SRCH

PRI


- チャンネルナンバーが表示されているときメモリーリードキーを押します。
- P表示が点滅しているとき クリア/オールクリアキーを押します。

C/AC PASS

受信モードと周波数ステップについて

- ■無線局は使用する目的や周波数帯によって、電波型式や 周波数の割り当て間隔が異なります。
- ■無線局を受信するためには、周波数を入力する前に、目的とする無線局の電波型式に応じて、本機の受信モードを正しく設定する必要があります。
- ■個々の無線局の周波数は、その帯域によって、割り当て られている間隔 (ステップ) が違います。受信するとき は、あらかじめ周波数ステップを選択してください。

〈例〉

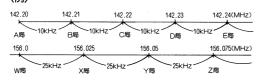

主な無線局の受信モードと周波数ステップ

上は無縁向の支信七一トと周波数人ナック							
主な無線局	受信モード	周波数ステップ	周波数の目安(MHz)				
中波/短波放送	AM	9kHz (中波)、1kHz (短波)	0.531~26.1				
航空無線(VHF)	AM	50kHz	118~142				
アマチュア無線(短波帯)	LSB/USB	1 kHz、100Hz、50Hz	3.5~29.7				
アマチュア無線(144)	FM	20kHz	144~146				
 船舶無線	FM	25kHz、12.5kHz	156~162.1				
アマチュア無線 (430)	FM	20kHz	430~440				
タクシー無線	FM	12.5kHz	450~451.5				
パーソナル無線	FM	12.5kHz	903~905				
FMラジオ放送	WFM	100kHz	76~90				
テレビ音声(1~3CH)	WFM	50kHz	90~108				
テレビ音声 (4~12CH)	WFM	50kHz	175~222				
テレビ音声(UHF)	WFM	50kHz	475~770				

- ●一般にLSB、USBモードをSSBモードと呼びます。
- ●アマチュア無線の短波帯では、主に7MHz帯まではLSBモード、14MHz帯からはUSBモードが使用されています。 ●各種業務用無線局は、ほとんどが55MHzから上の周波数帯にFMモードで割り当てられています。周波数ステップは
- 300MHz帯までは5kHz、10kHzを、300MHz帯からは12.5kHzを目安に選択してください。


 ●中波/短波放送を受信中に、目的外の放送電波の影響を受ける場合は、受信モードをNAMに変更すると、聴き取りやすくなることがあります。

数値キーによる選局

次頁につづく

受信モードの設定

- ■マニュアルモードやサーチモードのときに、受信モード の設定ができます。(34,36頁参照)
- ■受信モードとしてWFM (ワイドFM)、FM (ナロー FM)、AM、NAM(ナローAM)、LSB、USBが選択でき ます。

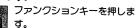





受信モードキーを押します。



ーニングダイヤルやアッ プキー、ダウンキーで希望す る受信モードを選択します。




エンターキーを押すと設定が 完了します。



- ●受信モードが正しく設定されていない場合は、音声 が出なかったり聴こえにくくなります。
- ●受信モードを変更すると、そのモードで以前に選択 していた周波数ステップが表示されます。また、受 信周波数が周波数ステップに適合しない場合には、 適合する周波数に修正されます。

<例> FMモードをWFMモードに変更したい場合

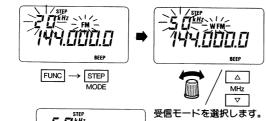


5 [[kHz WFM 144.000.0


ENT 設定完了

周波数ステップの選択

- ■マニュアルモードやサーチモードのときに、周波数ステ ツプの選択ができます。(34,36頁参照)
- ■本機は50Hz、100Hz、1kHz、5kHz、6.25kHz、9kHz、 10kHz、12.5kHz、20kHz、25kHz、50kHz、100kHz、 125kHzの周波数ステップを備えています。

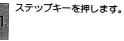

STEP MODE

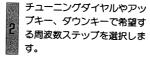



ENT

- MHz ∇
- エンターキーを押すと設定が 完了します。

- ●周波数ステップの表示は、設定が完了するまで点滅 しています。
 - ●受信周波数は、設定した周波数ステップに応じて、 適合する周波数に修正されます。
 - ●LSBモードやUSBモードを受信するときには、周 波数ステップを100Hzまたは50Hzに設定してくだ さい。
- ●50Hz、100Hzステップは、LSBまたはUSBモー ドに設定したときのみ選択できます。 ●125kHzステップは、WFMモードに設定したとき のみ選択できます。
- ●WFMモード設定時には、50kHz、100kHz、125 kHzステップの選択となります。

MHz

 ∇

数値キーによる選局

周波数の入力

- ■中波放送など100kHz桁の周波数は、Oキー、小数点キー に続けて入力してください。
- ■MHz桁が同一の周波数を入力する場合には、小数点キー に続けて数値キーを押すことで、KHZ桁から入力するこ とができます。(11頁参照)
- 受信したい周波数を、数値キ 一で最上位の桁から順に入力 します。

ATT SPR

エンターキーを押すと、周波 数の表示が点滅から点灯に変 わり、入力は完了します。

ENT

- 本機の受信周波数範囲以外の周波数を入力すると、 1 秒間Errorを表示し、入力する前の周波数に戻り ます。 ● 253.0~255.0MHz、262.0~266.0MHz、
- 271.0~275.0MHz, 380.0~382.0MHz, 412.0~415.0MHz、810.0~834.0MHz、 860.0~889.0MHz、915.0~960.0MHzの周波数帯 は入力できません。
- ●キー入力は、最終キーを押してから10秒以内に行っ てください。10秒以内に操作をしないと、操作前の 周波数に復帰します。
- ●本機の選択ステップで登録することのできない周波 数が入力されたときは、適合するステップに修正さ れます。

〈例〉周波数ステップが100kHzのとき 142.050.0→142.000.0

<例> 81.3MHzのFM放送を100kHzステップで受信したい場合 (22頁の手順であらかじめWFMモードに設定しておきます。)



入力完了

周波数ステップを選択しま す。

ENT エンターキーを押します。

IIII WEM

8 1300*0* ENT M-SCAN ATT

周波数を入力します。

チューニングダイヤルによる選局

マニュアルモードのときにチューニングダイヤルを回すと、股 定(表示)している周波数ステップで、周波数が変化します。

マニュアルモードにします。 (20頁参照)

爾 平年工 1、七三

受信モードを設定します。 (22頁参照)

周波数ステップを選びます。 (23頁参照)

以上の設定ができたらチューニングダイヤルを回します。 周波数が表示のステップで変化します。




1ステップ移動と早送り、早戻し

■マニュアルモードのとき、チューニングダイヤルやアップキー、ダウンキーを操作すると、受信周波数が選択している周波数ステップで、1ステップアップまたはダウンします。

また、アップキーやダウンキーを1秒以上押し続けると、 押されている間は受信周波数範囲を早送り、早戻ししま す。

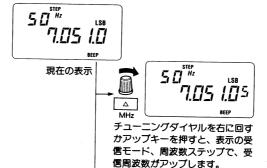

●253.0~255.0MHz、262.0~266.0MHz、271.0~275. 0MHz、380.0~382.0MHz、412.0~415.0MHz、810. 0~834.0MHz、860.0~889.0MHz、915.0~960.0 MHz間の周波数は受信できません。 

チューニングダイヤルを左に回す かダウンキーを押すと、表示の受 信モード、周波数ステップで、受 信周波数がダウンします。

50 Hz.

7.050.95

- ●電波には、若干の幅(占有周波数帯幅)があります。 この幅の範囲であれば電波を受信しますが、正確な 周波数で受信したことになりません。
- ●周波数ステップを大きいステップにしておくと、正確な周波数で受信できないことがあります。周波数ステップはできるだけ小さいステップにして、シグナルメーターを目安に、選局してください。

受信信号が強い

BUSY

受信信号が弱い

BUSY

●LSBモードやUSBモードを受信する場合には50 Hz、100Hzステップを選択し、チューニングダイヤ ルやアップキー、ダウンキーで良好に受信できる周 波数に調整してください。

入力周波数の訂正と変更


次頁につづく


正しい数値を入力します。

入力周波数の訂正

- ■目的の周波数を誤って入力したときは、エンターキーを 押して初めからやりなおすか、クリア/オールクリアキー 一を1度押し、数値を訂正してください。
 - | クリア/オールクリアキーを C/AC 1度押します。 PASS
 - アップキーを押し、訂正する 桁を指定します。
- ーニングダイヤルや数値 キーで、正しい数値を入力し
- エンターキーを押すと、訂正 が完了し、入力途中の状態に
- ENT 戻ります。

- ●入力を続ける場合には、続 けて数値を入力します。 SPR ●入力しない場合には、その ENT ままエンターキーを押しま
- ●エンターキーや、クリア/オールクリアキーを2度押

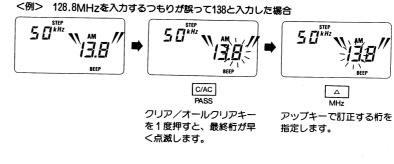

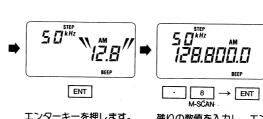

エンターキーを押します。 残りの数値を入力し、エン ターキーを押します。


0

50° KHZ

入力周波数の訂正と変更

MHz桁の周波数変更

■マニュアルモードのときにファンクションキーに続けて MHzキーを押すと、数値キーまたはチューニングダイヤ ルでMHz桁だけの周波数変更ができます。

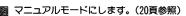

ファンクションキーを押しま


MHzキーを押します。 3

Δ

アップキーで変更したい桁を 指定します。



●ダウンキーを押したときは点滅中の桁を下位桁(1 MHz桁まで)へ移動します。

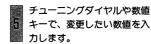




エンターキーを押すと入力が 完了します。





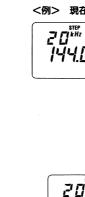

ENT

エンターキーを押します。



FUNC

の順で押します。



ファンクション、MHzキー





アップキーで変更桁を指定 チューニングダイヤルや数 します。 値キーで数値を変更します。

モニター機能


■交信局の受信信号が弱く途切れるときにモニタースイツ チを押すと、弱い信号でも聴き取りやすくなります。

本体側面のモニタースイッチ を押します。押している間は、 弱い受信信号が聴き取りやす **くなります。**







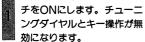

ち運ぶときなどに便利な機能です。

本体側面のキーロックスイッ

キーロック機能

■チューニングダイヤルと、キー操作を無効とします。持



●スケルチを調整するときには、押さないでください。

第3章』サーチについて

サーチパスメモリーについて」

サーチ機能について 434 ●バンド指定サーチ

●方向指定

●連続サーチ

●サーチパスメモリーのしかだ ●サーチパスメモリーの呼び出し

●サーチパスメモリーの内容確認 ●サーチパスメモリーの解除

サーチ機能について

バンド指定サーチ

■目的の周波数がわからないときでも、FM放送やパーソ ナル無線など、あらかじめデータ入力されている10個の バンドにダイレクトに飛び込むことができ、自動的に交 信局を探す(サーチ)ことができます。

スケルチ調整ツマミを回して、 ノイズが出ないようにします。

数値キーに対応するバンドの 中から、聴きたいバンドのキ

一を押します。

サーチキーを押すと、自動的 に選局を始めます。このとき ディスプレイには、SEAR-CHと指定したバンドのナン バーが表示されます。

SRCH

◆数値キー 0~9. 0には、あらかじめ下記のバンド データが入力されています。聴きたいバンドを選び 数値キーで指定したあとにサーチキーを押せば、選 んだバンドのサーチを開始し交信局を探します。 電波が入ればそこで受信となり、電波が2秒(ディ レイ時 4 秒) 以上途切れるを再び周波数が移動し、 次の交信局を探します。


1	FM/TV放送(1~3CH)
2	航空無線
3	アマチュア無線(144)
4	消防/救急無線
5	船舶無線
6	TV放送(4~12CH)
7	アマチュア無線(430)
8	タクシー無線
9	業務無線(MCA)
0	パーソナル無線
A STATE OF THE STA	ラ 54 ボンドリエリ の大計 (PD声

●10バンドのデータは、バンドメモリーの方法(68頁) 参照)で、任意に書き替えることができます。

●サーチ中に再度サーチキーを押すと、サーチモード は解除されます。

●全ての周波数ガサーチバス登録(38頁参照)されてい るバンドをサーチ受信することはできません。

<例> バーソナル無線を受信したい場合

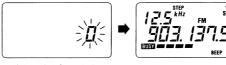

数値キー〇を押します。

SRCH

SFARCHが表示されると ともに周波数が移動し、交 信局を探します。電波が入 ればそこで受信となります。

方向指定

■サーチ中にチューニングダイヤルやアップキー、ダウン キーを操作すると、周波数の1ステップ送りとなり、そ のあとは指定された方向へのサーチとなります。

サーチ機能について

連続サーチ

■交信局の周波数がわからないときなど、受信周波数範囲 内の交信局を自動的に探す(サーチ)機能です。

スケルチ調整ツマミを回して、 ノイズが出ないようにします。



受信モードと周波数ステップを設定しておきます。

| サーチキーを押すと、自動的 | に選局を始めます。



サーチは、マニュアルモードの周波数から、設定されている受信モード、周波数ステップで開始します。

●サーチキーを押すと、マニュアルモードの周波数から、本機の受信周波数範囲内をアップ方向に周波数を移動し、交信局を探します。 電波が入ればそこで受信となり、電波が2秒(ディレイ時4秒)以上途切れると再び周波数が移動し、

サーチ中に再度サーチキーを押すと、サーチモード は解除され、マニュアルモードとなります。

次の交信局を探します。



● 253.0~255.0MHz、262.0~266.0MHz、271.0 ► ~275.0MHz、380.0~382.0MHz、412.0~415.0 MHz、810.0~834.0MHz、860.0~889.0MHz、915. 0~960.0MHzの周波数帯はサーチできません。 <例> マニュアルモードの周波数からサーチを始める場合





現在の表示

SRCH

サーチキーを押すと、周波 数が表示のステップで自動 的に移動し、交信局を探し ます。電波が入れば、そこ で受傷となります。

サーチパスメモリーのしかた

■雑音や常時電波が出ている不要局などの、サーチ受信の 妨げとなる周波数を登録することができます。登録され た周波数は次回からのサーチモードで受信(サーチが停 止) しなくなります。

周波数入力を行うか不要局の 周波数でサーチが停止してい る状態で、ファンクションキ 一を押します。

FUNC


バスキーを押します。このと き、ビーブ音が「ピッピッ」 と鳴れば完了です。

C/AC PASS

サーチ中の場合には、自動的に再びサーチを始めます。


- ●サーチパスメモリーは、最大500の周波数が登録でき ます。
- 501以上のサーチパスメモリーが行われたときは、 FULLの表示を1秒間行ったあと、キー操作される 前の状態に戻ります。 新たに登録する場合には、サーチパスメモリーを解 除してください。(42頁参照)
- ●サーチパスメモリーされた周波数は、サーチモード のときのみパスされます。

サーチ停止中に登録する場合には、BUSY表示が点 灯していないと登録できません。また、信号が弱く、 BUSY表示が瞬間的にしか点灯しない周波数を登録 するときは、モニタースイッチを押しながら登録して ください。

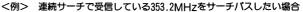



<例> 128.8MHzをサーチパスメモリーしたい場合

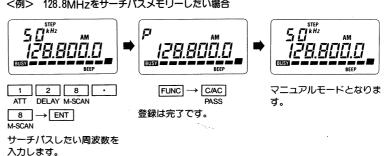

•39•

サーチパスメモリーの呼び出し

- ■サーチパスメモリーした周波数を、マニュアルモードや サーチ停止中に呼び出すことができます。
- ファンクションキーを押しま す。

FUNC

サーチパスリードキーを押す と、サーチパスメモリーした 周波数が呼び出されます。

- ●マニュアルモードでサーチパスメモリーを呼び出し た場合には、アップ方向で一番近いサーチパス周波 数、サーチ停止中に呼び出した場合には、サーチ指 定方向で一番近いサーチパス周波数が表示されます。 ●サーチパスメモリーの呼び出しをすると、ディスプ レイのP表示が点滅となります。
- ●サーチパスメモリー呼び出し後に、再度ファンクシ ョンキー、サーチパスリードキーの順で押すか、ク リアノオールクリアキーを押すとマニュアルモード の周波数に戻ります。
- - サーチパスメモリーがないときは、呼び出すことはで

<例> サーチバス登録した周波数を呼び出す場合





FUNC

ファンクションキーを押し ます。

呼び出しは完了です。

0 SPR

サーチパスメモリーの内容確認

■サーチパスメモリー呼び出し後、チューニングダイヤル やアップキー、ダウンキーを操作すると、前後のサーチ パス周波数が呼び出されます。



サーチパスメモリーが1個しか登録されていないとき は、チューニングダイヤルやアップキー、ダウンキー を操作しても変化しません。

サーチパスメモリーについて

サーチパスメモリーの解除

サーチパスメモリーを呼び出します。

チューニングダイヤルやアッ ブキー、ダウンキーでバス解 除したいサーチバスメモリー を指定します。

ファンクションキーを押しま

す。



Δ MHz

FUNC

バスキーを押すとバス解除は 完了です。 このとき、次のサーチバスメ モリーの周波数がディスプレ

イに表示されています。



- 解除のあとに、再度ファンクションキー、サーチバスリードキーの順で押すか、クリア/オールクリアキーを押すと、マニュアルモードの周波数に戻ります。
- すべてのサーチパスメモリーを解除すると、マニュ アルモードになります。

第4章 メモリーとスキャンについて

メモリーチャンネルの呼び出し 40 50 51

スキャンについて

バンクスキャンについて

プログラムスキャンについて

チャンネルメモリーのしかた 44 ● チャンネル指定メモリー 46 ● 連続メモリー

8 ● メモリーチャンネルの 呼び出しかた

40 ●チャンネル送り

50/●マニュアルモードへの移動

▼•パスメモリーのしかた

● チャンネルメモリーの消去

3/●メモリーのバックアップについて

▼● スキャンのしかた

●方向指定●バンクスキャンのしかた

58/ • プログラムスキャンの登録 • プログラムスキャンのしかた

モードスキャンについて 62 ・モードスキャンのしかた

プライオリティ機能について 64 ◆プライオリティチャンネルの登録 66 ◆プライオリティ受信のしかた

•42•

BEEP

チャンネル指定メモリー

- ■本機のメモリーチャンネルは1000ch (Och~999ch)で す。マニュアルモード、サーチ停止中にメモリー登録す ることができます。
- ■本機のメモリーチャンネルは100chを1バンクとし、合 計10バンク(1000ch)のメモリーが可能です。
- チャンネルメモリーをするとき、メモリー内容をグルー プ分けし、各バンクに対応したチャンネルにメモリーを すると、バンクスキャンをより有効に活用することがで きます。(56頁参照)

サーチ受信または、受信モードと周波数ステップを選 択し、目的の周波数を入力します

希望のメモリーチャンネル (Och~999ch) を数値キー で指定します。このときディ スプレイに表示されている数 値が点滅します。

0 \sim SPR

ファンクションキーを押しま す。

FUNC

メモリーライトキーを押しま す。ビーブ音が「ピッピッ」 と鳴れば完了です。

SCAN MW

- ●メモリーはディスプレイ表示の受信モード、周波数 ステップで登録されます。
- ●1001ch以上のメモリーチャンネルが登録されたと きは、Errorの表示を1秒間行ったあと、キー操作 される前の状態に戻ります。また、すでにメモリー されているチャンネルにあとからメモリーすると、 前のメモリーは書き替えられます。
- 1000chへの登録は、プライオリティチャンネルの登 録となり、PCHで表示されます。(64頁参照)



●999chに登録したあと、チャンネルを指定せずに連続 登録すると、Ochから順に内容が書き替えられます。

航空無線の周波数123.5MHzを13chにメモリーしたい場合

します。



あらかじめ、受信モードと 周波数ステップを選択し、 周波数を入力します。

1秒後、チャンネルナンバ 一の表示がステップ表示に なり、マニュアルモードと なります。

チャンネルメモリーのしかた

連続メモリー

- ■マニュアルモードやサーチ停止中に、チャンネルナンバ 一の指定を省略し、連続的に登録できます。
 - 受信モードと周波数ステップを選択し、目的の周波数 を入力します。
 - ファンクションキーを押しま

FUNC

メモリーライトキーを押しま (一プ音が「ピッピッ」 と鳴れば完了です。



- ●連続メモリーは、最後に呼び出したチャンネルから 順次登録されます。
- ●チャンネルメモリーのあと、メモリーチャンネルの 呼び出しを行ったときには、最後に登録したチャン ネルに、プラストされチャンネルが呼び出されます。
- ●サーチ受信のときなど、交信局を受信しているとき には、周波数の入力や受信モード、周波数ステップ の設定の必要はありません。ディスプレイに表示さ れている周波数が、表示の受信モードと周波数ステ ップで登録されます。

●999chに登録したあとに連続メモリーの操作を行うと、 Ochから順に内容が書き替えられます。

< の 13chにメモリーした後、サーチ受信した交信局をメモリーチャンネルを指定せずに登録した場合



SRCH サーチを行い受信します。

FUNC → SCAN 登録は完了です。

1 秒後チャンネルナンバー の表示が、ステップ表示に なり、サーチモードに戻り ます。

メモリーチャンネルの呼び出しかた

数値キーで呼び出すチャンネルを指定します。

1 ~ 0 - ATT SPR


このとき、ディスプレイに表示されている数値が点滅しま

メモリーリードキーを押しま す。

MR BW

- チャンネルナンバーを指定せずに、メモリーリード キーを押したときは、それ以前に呼び出されていた チャンネル(ラストチャンネル)が呼び出されます。
- ●チャンネルメモリーのあと、メモリーリードキーを 押したときは、最後にメモリーしたチャンネルにプ ラス 1 されたチャンネルが呼び出されます。
- メモリーされていないチャンネルも呼び出せますが、 このときの周波数は000.000.0を表示します。
- ●1001ch以上のメモリーチャンネルを呼び出そうとしたときには、ディスプレイにErrorを1秒間表示したあと、操作前の状態に戻ります。
- 1000chを呼び出したときは、プライオリティチャンネルの呼び出しになります。
- バスメモリーしたチャンネルを呼び出したときは、 ティスプレイのOHか点滅となります。(51頁参照)
- ●プログラム登録したチャンネルを呼び出したときは、 ディスプレイのPGMが点滅となります。(58頁参照)
- メモリー呼び出し後に、再度メモリーリードキーを 押したときには、マニュアルモードの周波数に戻り ます。

<例> 13chに登録されている123.5MHzの周波数を呼び出す場合

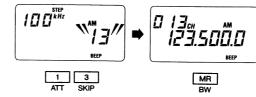

呼び出すメモリーチャンネ ルを指定します。 呼び出しは完了です。

チャンネル送り

■メモリー呼び出しのあと、チューニングダイヤルやアップキー、ダウンキーを操作すると、1チャンネルのアップやダウンとなります。また、アップキーやダウンキーを押し続けたときは、Och~999ch間の早送りや早戻しができます。

マニュアルモードへの移動

- ■チャンネルメモリーの周波数を、そのままマニュアルモ ード(VFO)に移すことができます。
- 希望のメモリーチャンネルを呼び出します。

- ファンクションキーを押しま
- メモリーVFOキーを押すと 7 操作は終了です。 M▶ VFO
- プライオリティチャンネルをマニュアルモードへ移 動することはできません。(64頁参照)

13chを呼び出し、登録されている123.5MHzの周 波数をマニュアルモードに移す場合



メモリーチャンネルを呼び

出します。

M▶ VFO マニュアルモードへ移動し ます。

パスメモリーのしかた

- ■メモリー呼び出しのあとや、スキャン受信中に不要なチ ヤンネルをパス登録することができます。登録されたチ ヤンネルは、次回からのスキャンモードで受信(スキャ ンが停止) しなくなります。(54頁参照)
- バスメモリーしたいメモリーチャンネルを呼び出しま す。
- ファンクションキーを押しま FUNC す。
- パスキーを押します。

C/AC PASS

- ●チャンネルメモリーされていないチャンネルでは、 パスメモリーは受け付けません。 パスメモリーされたチャンネルは、メモリー呼び出
- しを行ったとき、チャンネルナンバーのCHが点滅 します。 ●メモリー呼び出しのあと、再度ファンクションキー、
- パスキーの順で押すとパスメモリーは解除されます。
- ●スキャンモードで受信中(スキャン停止中)は、メ モリーチャンネルの呼び出し状態になっています。

すでに登録されている13chをスキャンからバス

したい場合 1304 123.500.0 BEEP

3 → MR SKIP メモリーチャンネルを呼び

FUNK → C/AC

PASS

CHが点滅し、パスメモリ ーが設定されます。

•50•

•51•

出します。

メモリーチャンネルの呼び出し

チャンネルメモリーの消去

- ■登録したチャンネルの内容を消去することができます。
 - |消去したいチャンネルを呼び出します。

ファンクションキーを押しま す。


FUNC

メモリーライトキーを押すと 操作は終了です。



- チャンネルメモリーの内容を消去すると、周波数の表示は000,000,0となります。
- 受信中のメモリーチャンネルで消去の操作をしたと きは、チャンネルメモリーの内容は消去されますが、 他のモードに入るまで受信は継続されます。
- ブライオリティチャンネルのメモリー消去はできませ ん。

<例> 13chの登録内容を消去したい場合

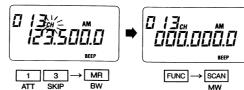

消去したいメモリーチャン ネルを呼び出します。

消去は完了です。

メモリーのバックアップについて

- ■本機は、内蔵のニッケルカドミウム電池の他に、メモリーバックアップ専用の電源を内部に備えています。
- ■登録したメモリーの内容は、本体の電池が完全に消耗した状態でも約7日間は保持されます。
 - ●メモリーバックアップ用の電源は、約1時間以上外部電源で使用するか、本体を充電することで充電されます。



●電池が消耗した状態で約7日間以上放置した場合や、 バックアップ用電源が充電できていない状態で本体の 電池を取りはずした場合には、登録した内容が失われ てしまいます。

スキャンについて

スキャンのしかた

- ■スキャンとは、あらかじめ登録したチャンネルメモリー (Och~999ch)を順に呼び出しながら、自動的に交信 局を探す機能です。受信したメモリーチャンネルの電波 が2秒(ディレイ時4秒)以上途切れると再び次の交信 局を探し始めます。
- あらかじめスケルチ調整ツマ まを回し、ノイズが出ないよ うにします。
 - を回し、ノイスが出ないよにします。
 - スキャンキーを押すと、自動 的に選局を始めます。このと き、ディスプレイにはSCAN と登録されているチャンネル ナンバーとバンクナンバーガ

表示され、停止中は受信した チャンネルに対応するバンク ナンバーが点滅します。

- SCAN MW
- SCAN

- ●再度スキャンキーを押すと、スキャンを解除し、メ モリー呼び出し状態になります。
- ●スキャン中に、スキャンキー、メモリーリードキー の順で押すか、メモリーリードキーを2回押すと、 マニュアルモードの周波数に戻ります。



- ●登録されているチャンネルのみをスキャンし、なにも ・登録されていないときはErrorを1秒間表示し、スキャンに入りません。
- ●登録されているチャンネルが、すべてパスメモリーされているときには、ティスプレイにALL PASSを1 秒間表示し、スキャンに入りません。

<例> 登録した各チャンネルをスキャンしたい場合



SCAN

スキャンキーを押すとSC ANが表示され、自動的に 登録したチャンネルを順に 呼び出し、交信局を探しま す。

方向指定

■方向指定

スキャン中に、チューニングダイヤルやアップキー、ダウンキーを操作すると、1チャンネル送りとなり、その後は指定された方向へのスキャンとなります。

バンクスキャンについて

バンクスキャンのしかた

- ■本機のチャンネルメモリーは100chを1バンクとし、合 計10パンク(1000ch)の登録を可能としています。 スキャンに入るとき、数値キーでスキャンしたいバンク を指定してからスキャンキーを押すと、特定のバンクの みをスキャンすることができます。
- あらかじめスケルチ調整ツマ を回し、ノイズが出ないようにします。



数値キーでスキャンしたいバ ンクを指定します。 スキャンしたいバンクは、数

スキャンしたいバンクは、数値キーを続けて押すことで最大4パンクまで指定できます。このとき、ディスプレイに指定した数値が点滅します。


スキャンキーを押すと、指定 バンクのスキャンを始めます。

SCAN MW

●バンクナンバーとメモリーチャンネルの関係

バンクナンバー	1	2	9	0
メモリーチャンネル(ch)	0~99	100~ 199	800~ 899	900~ 999

- ●スキャン中に、スキャンキー、メモリーリードキー の順で押すか、メモリーリードキーを2回押すと、 マニュアルモードの周波数に戻ります。
- ◆キー指定したバンクスキャン機能は、次に他の動作 状態にすると解除されます。
- ●バンク指定は、メモリーされているバンクのみ受け 付けられます。
- ●バンクスキャン指定したすべてのチャンネルかバス メモリーされているときには、ディスプレイに ALL PASSを 1 秒間表示したあと、直前の状態 に戻ります。

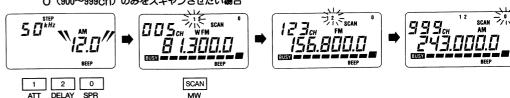

スキャンバンクを指定。

スキャンキーを押すと指定されたバンクをスキャンします。このときディスプレイには、 1、2、0のバンクナンバーが点灯し、信号を受信すると現在のバンクナンバーが点滅します。

プログラムスキャンの登録

- ■本機はあらかじめ登録されているメモリーチャンネルの 中から1バンクあたり10チャンネル、最大で10バンク、 100チャンネルを任意にスキャンできるプログラムスキ ヤン機能を持っています。
- プログラムスキャン登録したいメモリーチ ヤンネルを呼び出します。(48頁参照)
- ファンクションキーを押しま FUNC す。
- プログラムキーを押します。 ビープ音が「ビッピッ」と鳴 れば完了です
 - 6 **PGM**

- ●スキャン受信中のチャンネルをプログラム登録する こともできます。
- ●バンク内での登録数は、ディスプレイの右上に | ~9.0で表示され10チャンネル以上の登録を行う と順次変更されます。
- プログラム登録されているチャンネルは、PGM表 示が点滅します。
- ●プログラム登録の内容は、プログラムスキャン (60) 頁参照) 中にモニタースイッチを押しなから、チュ ーニングダイヤルやアップキー、ダウンキーを操作 することで確認できます。
- ●プログラム登録したメモリーチャンネルを呼び出し たあと、再度ファンクションキー、プログラムキー の順で押すとプログラム登録は解除されます。

5chにメモリーされている81.3MHz(WFMモード)をプログラム登録する場合



→ MR FUNC → 1 6 1秒後、登録数表示が消え、 PGM表示が点滅に変わり、 メモリーチャンネルを呼び 同一バンクでの登録数とP プログラム登録されたこと 出します。 GM表示が点灯します。 を表示します。

<例> 5chのプログラム登録を解除する場合



ます。

プログラムスキャンについて

プログラムスキャンのしかた

- ■あらかじめプログラム登録したチャンネルだけをスキャ ンする機能です。
- スケルチ調整ツマミを回し、 /ズが出ないようにします
- ファンクションキーを押しま



- プログラムスキャンキーを押
- します。ディスプレイにPG P-SCAN M-SCANを表示し、プロ グラムスキャンを開始します。

- ●プログラムスキャン中に再度、ファンクションキー、 プログラムスキャンキーの順で押すと、プログラム スキャンを解除し、メモリ一呼び出し状態となりま す。
- プログラムスキャン中にメモリーリードキーを2回 押すと、マニュアルモードの周波数に戻ります。
- ●数値キーに続けてファンクションキー、プログラム スキャンキーを押すことで最大4パンクまでのバン ク指定プログラムスキャンができます。

ムスキャンすることはできません。 ●プログラムスキャンでは、バスメモリーを設定したチ ヤンネルも受信することができますが、新たにバスメ モリーを設定したり、解除することはできません。

●なにもプログラム登録していない場合には、プログラ

あらかじめプログラム登録したチャンネルをすべてプログラムスキャンしたい場合



ファンクションキーを押し

ます。

プログラムスキャンキーを 押すとプログラムスキャン を開始します。信号を受信 すると受信中のバンクナン バーが点滅します。

<例> バンク9 (800~899ch)、バンクO (900~999ch) のプログラム登録だけをプログラムスキャンしたい場合



バンクを指定します。

ファンクションキー、プログラハスキャンキーの順で押す と、指定されたバンクでのプログラムスキャンとなります。 •61•

モードスキャンについて

モードスキャンのしかた

■あらかじめ登録されているメモリーチャンネルの中から、 マニュアルモードで選択している受信モードと同一モー ドのメモリーチャンネルだけをスキャンすることができ ます。

マニュアルモードで希望する受信モードを選択します。 (20、22頁参照)

スケルチ調整ツマミを回し、 ノイズが出ないようにします。



ファンクションキーを押しま す。

FUNC

モードスキャンキーを押しま す。ディスプレイにSCANが 表示され、受信モードが点滅 し、モードスキャンを開始し ます。

- が B ixix M-SCAN
- ●モードスキャン中に再度、ファンクションキー、モードスキャンキーの順で押すと、モードスキャンは解除され、メモリー呼び出し状態となります。
- ●モードスキャン中に、メモリーリードキーを2回押すとマニュアルモードの周波数に戻ります。
- ◆数値キーに続けて、ファンクションキー、モードスキャンキーの順で押すことで、最大4バンクまでのバンク指定モードスキャンができます。
- ●メモリーチャンネルに該当する受信モードで登録されたチャンネルがない場合には、ディスプレイに Errorを1秒間表示したあと、直前の状態に戻ります。
- ●該当するチャンネルがすべてパスメモリーされているときには、ディスプレイにALL PASSを 1 秒間表示したあと、直前の状態に戻ります。
- ●プログラム登録されているチャンネルは、PGM表示が点滅します。

<例> WFMモードで登録したメモリーチャンネルだけをスキャンしたい場合



マニュアルモードでWFM モードを選択します。



FUNC → 8 M-SCAN


モードスキャンが開始され、 受信モードが点滅します。 信号を受信すると受信中の バンクナンバーが点滅しま す。



プログラム登録してある、 チャンネルを受信した場合 には、PGMも点滅で表示 されます。

プライオリティチャンネルの登録

■プライオリティ機能とは、1000chを最優先チャンネルと して、メモリースキャンやサーチ、メモリー呼び出し受 信、マニュアル受信のいずれの場合でも、5秒おきにチ エックする機能です。

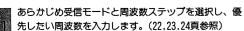

数値キーで1000を入力します。 ATT

SPR


ファンクションキーを押しま FUNC

メモリーライトキーを押すと、 ビープ音が「ピッピッ」と鳴 り登録は完了です。

SCAN MW

- プライオリティチャンネルの登録は、1000chにメモ リーすることで登録できます。
- プライオリティチャンネルの登録内容の確認は、 1000chメモリー呼び出しでできます。
 - ●プライオリティチャンネルはPOHで表示されます。 ●プライオリティチャンネルの初期設定値は144.0
 - MHz、FMモード、20kHzステップとなっていま す。

●プライオリティチャンネルをパスメモリーすることは できません。(51頁参照)

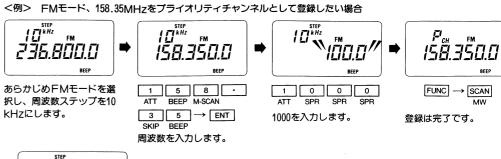



1秒後、PCHの表示は消 え、マニュアルモードとな ります。

プライオリティ機能について・

プライオリティ受信のしかた

ファンクションキーを押しま す。

FUNC

プライオリティキーを押すと、「スワロリ

プライオリティ機能が設定さ PRI れます。このとき、ティスプ レイにPRIを表示します。 <例> プライオリティ機能を設定したい場合



設定は完了です。

P_{CH} FM 158.3511

5秒おきにブライオリティ チャンネルをチェックしま す。

- ブライオリティ機能は、再度ファンクションキー、 ブライオリティキーの順で押すと再度解除できます。ブライオリティチャンネルで受信したときは、信号
- プライオリティチャンネルで受情したときは、信号 が無くなるまで受信を継続します。
- プライオリティチャンネルをマニュアルモードへ移動することはできません。(50頁参照) ● プライオリティチャンネルをパスメモリーすることはできません。(51頁参照)

•66•


第5章 便利な機能


サーチバンドの内容書き替え 68 ●ハンドメモリーのしかた アッテネーター機能 70 ディレイ機能 71 スキップ機能 71 バッテリーセープ機能 72 ビーブ音の消去 74 ランプ機能 74

サーチバンドの内容書き替え

バンドメモリーのしかた

- ■数値キーの1~9.0に該当するサーチバンドの内容を、 受信範囲内で任意に書き替えることができます。
- あらかじめマニュアルモードにし、受信モードと周波 数ステップを選択します。(22,23頁参照)
- ファンクションキーを押しま FUNC す。
- バンドライトキーを押します。 MR
- 下限周波数を入力します。 ATT SPR

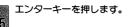

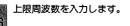

エンターキーを押します。

書き替えるサーチバンドを指

定します。



ENT

ENT

- 0 SPR
- エンターキーを押します。 ENT ビープ音が「ピッピッ」と鳴 り、書き替えが完了します。
- ●下限周波数と上限周波数の入力順序が逆であっても。 バンドメモリーは受け付けます。



す。

あらかじめ、受信モードと

周波数ステップを選択して

STEP 1234567890

KHE////INVIV

6 PGM

サーチバンドを指定します。

おきます。

FUNC → MR ファンクションキー、バン

ドライトキーと順に押しま

□ kHz

ENT

エンターキーを押すと書き

替えが完了し、周波数がは

じめの状態に戻ります。

SAVE DELAY DELAY 2 → ENT DELAY

数値キーの6に該当するサーチバンドに書き込まれている内容を、AMモード、9kHzステップで531MHz

下限周波数を入力します。 入力完了後、周波数の表示 は消えます。

SAVE DELAY DELAY → ENT 2 上限周波数を入力します。 入力完了後、周波数の表示 は消えます。

STEP- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BEEP

6 0

KHZ////

1.602.

STER_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

[kHz ////////

0.532

•69•

•68•

アッテネーター機能

■受信信号を弱くする機能です。

放送局などの強い電波による混信や雑音といった障害を 受ける場合に設定します。

■アッテネーター機能の設定/未設定情報もチャンネルメ モリーに登録することができます。

プァンクションキーを押しま 引 す。

FUNC

アッテネーターキーを押すと アッテネーター機能が設定さ 1 れます。

]

- ●再度ファンクションキー、アッテネーターキーの順で押すと、アッテネーター機能がは解除されます。
- ●アッテネーター機能が設定されているときには、ディスプレイにATTが表示されます。
- スキャン受信中やメモリー呼び出し状態でも、アッテネーター機能を設定または解除することができます。
- ●アッテネーターの減衰量は約15dB (108MHzにて) です。



●アッテネーター機能を設定したままでは、弱い信号が、 受信できなくなります。必要な場合のみ設定してください。

ディレイ機能

■本機のスキャン、サーチ動作では、電波が切れると次の 受信へと進んでいきますが、次の受信に移るまでに時間 をもたせています。この時間は、通常2秒間に設定され ていますが、ディレイ機能がはたらいているときには4 秒間となります。

1

プアンクションキーを押しま す。

FUNC

ディレイキーを押すと、ディ レイ機能がはたらきます。

DELAY

- ●再度ファンクションキー、ディレイキーの順で押す とディレイ機能は解除されます。
- ディレイ機能がはたらいているときには、ディスプレイにDELAY表示します。



●ディレイ機能は数値キーの入力途中(点滅状態)や、 サーチバスメモリーを呼び出している状態では、設定 できません。

スキップ機能

■スキップ機能とは、スキャンやサーチ受信において、一つの通信局の受信時間を5秒間とし、5秒後に次の受信へと移行する機能です。

プァンクションキーを押しま す。

FUNC

スキップキーを押すと、スキ ツブ機能がはたらきます。

SKIP

- ●再度ファンクションキー、スキップキーの順で押す とスキップ機能は解除されます。
- スキップ機能がはたらいているときにはディスプレイにSKIPを表示します。



●スキップ機能は数値キーの入力途中(点滅状態)や、 ・サーチパスメモリーを呼び出している状態では設定、 解除できません。

バッテリーセーブ機能

■操作や受信されない状態が5秒間続くと、自動的に一定 の比率で受信待機と休止動作を繰り返し、電池の消耗を 少なくする機能です。

■受信待機と休止時間の比率は数値キーで選択することが できます。

数値キー	待機時間	休止時間	時間比
1	0.3秒	0.3秒	1:1
2	0.3秒	0.9秒	1:3
3	0.3秒	1.5秒	1:5

マニュアルモードかメモリーチャンネルの呼び出し状 態にします。(48、49、50頁参照)

数値キーで時間比を指定しま す。数値キーによる指定操作 を省略した場合には、自動的

間比となります。

に数値キーの1を指定した時

SKIP


ファンクションキーを押しま FUNC す。

- セーブキーを押すとバッテリ ーセーブ機能がはたらきます。 SAVE
- ●バッテリーセーブ機能がはたらいているときに、フ ァンクションキー、セーブキーの順で押すと、バッ テリーヤーブ機能は解除されます。また、別の時間 比を指定して設定した場合には、新たに指定された 時間比へ変更されます。
- ●バッテリーセーブ機能がはたらいているときには、 ディスプレイにSAVE表示と時間比が1~3で表 示されます。
 - ●バッテリーセーブ機能は、マニュアルモードもしくは メモリーチャンネルの呼び出し状態でしかはたらきま せん。
 - ●バッテリーセーブ機能は、サーチや各種スキャンを行 うと自動的に解除されます。





あらかじめマニュアルモー ドカメモリーチャンネル呼 び出し状態にします。

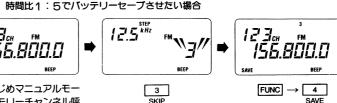

数値キーで時間比を指定し

ます。

SAVEと時間比を表わす数 値が表示され、設定は完了 です。

SAVE

•72•

ビープ音の消去 音(ビーブ音)を消すことができます。

ファンクションキーを押しま +

FUNC

ビーブキーを押すと、ビーブ 音を消去します。

5 BEEP

- 再度ファンクションキー、ビーブキーの順で押すと、 ビーブ音が復帰します。
- ●ビーブ音が鳴るように設定されているときは、ディスプレイにBEEPを表示します。
- ◆本機は、操作が確実に行われたかどうかを、ビーブ 音で知らせます。

●ビーブ音の消去は、数値キーの入力途中(点滅状態) では設定できません。

ランプ機能 夜間などの使用のときに、ティスプレイとキーボードを照らします。

本体側面のランプスイッチを押します。



LAMP

1度押すと、約5秒間点灯し ます。

- ※5秒以内に他のキー操作をすると、 点灯時間がさらに約5秒間伸びます。
- 1秒以上押し続けると、連続 点灯になります。消すときは もう1度押してください。
- ランプ機能がはたらいているときは、 ディスプレイにLAMPを表示します。

第6章 知っておきたいこと

故障かな? と思ったら 76 アフターサービスについて 78 一般仕様 78

故障かな? と思ったら

■修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部(添付の一覧表をご参照願います。)にご相談ください

なたは、なたは、取引うの発行と実別・リーこ人が(MYの一覧表をご参照観います。)にこ相談ください						
症状	原因					
ディスプレイに何も表示されない	電池が消耗している	充電するか、電池を交換する (15、16頁参照)				
ときどきPCHが表示される	プライオリティ機能がはたらいている	プライオリティ機能を解除する (66頁参照)				
P表示が点滅している 	サーチバスメモリーを呼び出している	マニュアルモードにする (20、40頁参照)				
受信が途切れる	スケルチ調整が誤っている	スケルチ調整を正しく行う (18、19頁参照)				
	交信局の電波が弱い	モニタースイッチを押す (32頁参照)				
	アッテネーター機能がはたらいている	アッテネーター機能を解除する (70頁参照)				
正常な音声で受信できない	誤った受信モードを選択している	受信モードを正しく選択する (21、22頁参照)				
キーを押しても動作しない	キーロックスイッチがONになっている	キーロックスイッチをOFFにする (32頁参照)				
周波数を入力できない	受信周波数範囲でない周波数を入力し ている	受信周波数範囲内の周波数を入力する (24、78頁参照)				

•		L
在一块。————————————————————————————————————	。	<i>9</i> 1. T
サーチができない	スケルチ調整が誤っている	スケルチ調整を正しく行う (18、19頁参照)
	モニタースイッチを押している	モニタースイッチを押さない (32頁参照)
	スケルチ調整が誤っている	スケルチ調整を正しく行う (18、19頁参照)
スキャンができない	モニタースイッチを押している	モニタースイッチを押さない (32頁参照)
	すべてのメモリーチャンネルガパスメ モリーされている	バスメモリーを解除する (51頁参照)
	すべてのメモリーチャンネルになにも 登録されていない	チャンネルメモリーを行う (44、45頁参照)
充電しない	電源/音量調節ツマミがONになって いる	電源/音量調節ツマミをOFFにして 充電する(15頁参照)
	カーコネクターのヒューズが切れてい る	ヒューズを交換する (15頁参照)

アフターサービスについて

■保証書

保証書は、必ず「販売店名・購入年月日」等の記入をお 確かめの上、販売店からお受け取りいただき、保証内容 をよくお読みのあと、大切に保管してください。

■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

■修理を依頼されるとき

- 保証期間中のとき 恐れ入りますが、お買い求めの販売店まで保証書を添 えて製品をご持参ください。保証書の規定にしたがつ て修理いたします。
- 保証期間が過ぎているとき お買い求めの販売店にまずご相談ください。修理によ って機能が持続できる場合は、お客様のご要望により 有料修理いたします。
- ■アフターサービス等についてご不明の点は お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所にお問 い合わせください。

修理の際には、メモリーなどの登録内容が消去される 場合もあります。あらかじめご承知おきください。

一般仕様

受信周波数

530kHz~1650MHz(表示範囲0.1~1650MHz) (一部周波数帯を除く…24頁参照)

受信電波型式

WFM.FM.AM.NAM.LSB.USB

周波数ステップ

50Hz,100Hz,1kHz,5kHz,6.25kHz,9kHz,10kHz, 12.5kHz.20kHz.25kHz.50kHz.100kHz.125kHz (WFMモードは50kHz,100kHz,125kHzの選択) (50Hz.100HzはLSB.USBモードで選択可能) 受信感度

2.0MHz~30MHz未満

AM 2.5V以下 (S/N 10dB) USB/LSB 1.0μV以下 (S/N 10dB)

30MHz~470.0MHz FM 0.5 μ V 以下 (SINAD 12dB)

WFM 1.0 以以下 (SINAD 12dB)

AM 1.0 以以下 (S/N 10dB)

USB/LSB 0.5 V (S/N 10dB) 470.0MHz~830.0MHz未満

FM 0.75 以以下 (SINAD

WFM 1.5 μ V以下 (SINAD 12dB)

830.0MHz~1000.0MHz未満 FM 0.75 μ V以下 (SINAD 12dB)

1000MHz~1300MHz

FM 1.0 以以下 (SINAD 12dB)

メモリー数

チャンネルメモリー:1000 サーチパスメモリー:500

バンドメモリー:10

プライオリティチャンネルメモリー:1

スキャン/サーチスピード

1秒間に約30チャンネル/30ステップ アンテナインピーダンス/型式

50Ω/BNC

雷源

ニッケルカドミウム電池4本(481/) 外部電源12V(充電兼用)

低周波出力

100mW以上 (4.8V 8Ω THD 10%)

消費電流

最大出力時:180mA (標準) 待ち受け時:105mA (標準)

動作保証温度節用

0°C~50°C

外形寸法

64.4 (W)×155 (H)×38.2 (D) mm (突起部含まず)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

重量

325g(アンテナ含まず)

別売オプション

・ソフトケース(品番: OP-51)

サーチバンドの初期入力値

	エッシ湾波数(MHz)		ステップ	受信電波	
	下 腹	上限	(kHz)	型式	
FM.TV放送(1~3CH)	76	107.75	50	WFM	
航空無線	108.0	142.0	50	AM	
アマチュア無線(144)	144.0	146.0	20	NFM	
消防/救急	146.01	154.65	10	NFM	
船舶無線	156.0	162.05	12.5	NFM	
TV放送 (4~12CH)	175.75	221.75	50	WFM	
アマチュア無線 (430)	430.0	440.0	20	NFM	
タクシー無線	450.0125	451.5	12.5	NFM	
業務無線(MCA)	850.0125	859.9875	6.25	NFM	
パーソナル無線	903.0375	904.9875	12.5	NFM	
	航空無線 アマチュア無線 (144) 消防/教急 船舶無線 TV放送 (4~12CH) アマチュア無線 (430) タクシー無線	下 R	T R 上 駅 FM.TV放送(1~3CH) 76 107.75 航空無線 108.0 142.0 アマチュア無線 (144) 144.0 146.0 154.65 156.0 162.05 TV放送 (4~12CH) 175.75 221.75 アマチュア無線 (430) 430.0 440.0 タクシー無線 450.0125 859.9875 859.9875 859.9875 859.9875 859.9875 869.9875 107.75 10	FM. TV放送(1~3CH) 76 107.75 50 108.0 142.0 50 アマチュア無線 (144) 144.0 146.0 20 146.01 154.65 10 162.05 12.5 TV放送 (4~12CH) 175.75 221.75 50 アマチュア無線 (430) 430.0 440.0 20 タクシー無線 450.0125 451.5 12.5 業務無線 (MCA) 850.0125 859.9875 6.25 6.25 100.775 50 100.775 100	

※消防/救急無線は、周波数帯の変更によって上記の周波 数帯で受信できない地域や、秘話通信の行なわれている 地域があります。